ICON Q

USER MANUAL

INDEX:

Welcome and Important Notices 02
I. Assembling 03
1.1 Unpack 03
1.2 Charge the battery 03
1.3 Install the memory card.....03
II. Getting started 04
2.1 Turn your device on and off 04
2.2 Device layout 04
2.3 Home screen 04
2.4 Add items to the home screen 05
2.5 Task bar 06
2.6 Notification panel 07
2.7 Auto rotation 08
2.8 Lock & unlock the screen 08
2.9 Enter text 08
2.10 Customize your device.....08
2.11 Manage applications.....08
2.12 Security.....08
2.13 Reset tablet.....09

III. Web 09
3.1 Email 09
3.2 Gmail 10
3.3 Browser.....11
3.4 App Store.....12

IV. Entertainment 13
4.1 Super-HD Player 13
4.2 Music 14
4.3 Camera.....15

V. Tools 17
5.1 Calendar.....17
5.2 Alarm 17
5.3 File Manager.....18
5.4 Calculator.....18

VI. Connectivity.....18
6.1 USB Connection 18
6.2 Wi-Fi 18
6.3 Bluetooth.....19

VII. Safety Precautions 19
VIII. Care & Maintenance.....20
IX. Specifications.....21

WELCOME

Thank you for purchasing this tablet.

Running on the latest operating system, with a highly responsive capacitive touch screen, this tablet is designed for your ease of use.

We also hope this tablet will meet your needs for work or for play, with its support for 3D gaming, chatting, movie playback, e-reading, and more.

Before beginning, please refer to this user guide carefully, and read through at least once for the best user experience.

IMPORTANT NOTICES

- The new battery will be in its best condition after the battery is fully charged and discharged 2-3 times.
- The tablet can support USB charging. You may also use the AC adaptor supplied.
- While using the earphones, if the volume is excessively high it may cause hearing damage. Please adjust the volume to a moderate level and balance the tablet usage time.
- Do not disconnect the tablet suddenly while formatting, or uploading and downloading files, as it may lead to program errors.
- Do not dismantle the tablet by yourself, and do not use alcohol, thinner or benzene to clean its surface.
- The tablet is not moisture and water resistant. Please do not use it in a damp environment.
- Do not drop or hit the tablet on a hard surface, or the screen may get damaged.
- Do not upgrade the firmware by yourself. This will cause damage to your tablet.

I. ASSEMBLING.

1.1 Unpack.

Check your product box for the following items.

- Tablet
- User manual
- Adapter
- USB Cable

You can purchase additional accessories if desired.

1.2 Charge the battery.

Before using the device for the first time, you must charge the battery.

1. You can charge the device with a travel adapter or by connecting the device to a PC with a USB cable.
2. The "battery full" icon will appear on the screen when the device has finished charging.

Warning! Use only original batteries and chargers. Unapproved chargers or cables can cause batteries to explode or damage your device.

1.3 Install the memory card.

1. Insert a memory card with the gold ridges facing downwards.
2. Push the memory card into the slot until it clicks.

Note: Our company uses approved industry standards for memory cards, but some brands may not be fully compatible with your device.

II. GETTING STARTED.

2.1 Turn your device on and off.

To turn on your device, press and hold the power key.
To turn off your device, press and hold the power key, and then tap OK.

2.2 Device layout.

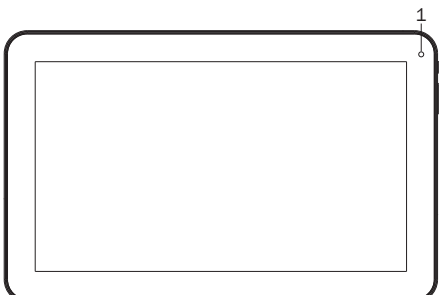

1. Camera
2. POWER
3. VOL+/-
4. USB
5. Headphone jack
6. HDMI
7. DC IN
8. TF CARD
9. RESET
10. MIC

2.3 Home screen.

The home screen has multiple panels. Scroll left or right to the panels on the home screen, to view indicator icons, widgets, shortcuts to applications, and other items.

1. Open the search bar
2. Access the application list and widget screen.

3. Task bar

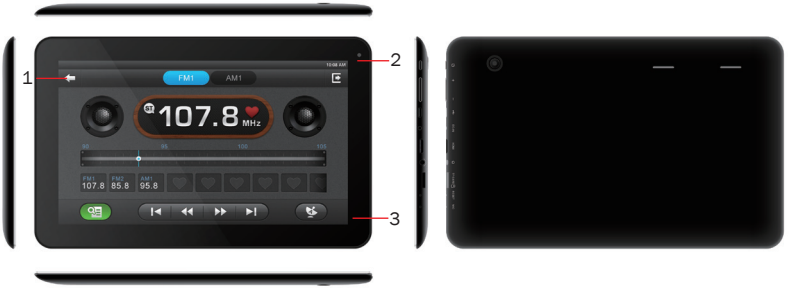

2.4 Add items to the home screen.

From the home screen, tap the icon to access the application list shown below.

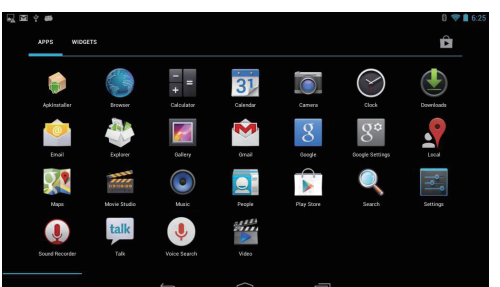

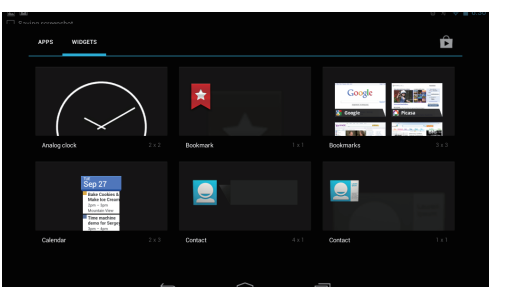

Scroll left or right to view more items.
To add items to the home screen, tap and hold an item, then drag the item to a new location.
To remove items from the home screen, tap and hold an item, then drag the item to the Remove area at the top of the home screen.

2.5 Task bar.

The task bar is shown at the bottom of the screen. It displays commonly used option buttons, battery level indicator, current time and other indicator icons.

1	Return to previous screen.
2	Return to home screen.
3	View the applications you have accessed recently.
4	Open a list of options available on the current screen.
5	Adjust the device volume to low level.
6	Adjust the device volume to high level.
7	Display notification icons. Tap the notifications area to open the notification panel.

Indicator icons

Icon	Definition	Icon	Definition
	Bluetooth activated		Wi-Fi connected

	Uploading data		Downloading data
	Connected to PC		Battery power level
	Alarm activated		Music being played

2.6 Notification panel.

Tap the notifications area to open the notification panel shown below. You can access a list of notifications.

Tap to activate or deactivate wireless connection features and other settings.

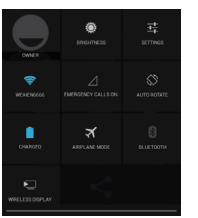

Airplane mode: Activate or Deactivate GSM/GPRS
Wi-Fi: Activate or deactivate the Wi-Fi connection.
Auto-rotate screen: Activate or deactivate the auto rotation feature.
AUTO: Adjust the basic brightness level of the display to lighter or darker.
Volume: Adjust the device volume
Notifications: Activate or deactivate the notification feature.
Settings: Access Settings application.

2.7 Auto rotation.

If you rotate the device while using some features, the interface will automatically rotate as well. To prevent the interface from rotating, open the notifications panel and select Auto-rotate screen, then scroll it to OFF.

2.8 Lock & unlock the screen.

To unlock the screen, tap and hold the lock icon, then drag it to the unlock area where the unlock icon is.
To lock the screen manually, press Power key.

2.9 Enter text.

You can enter text by selecting characters on the virtual keyboard.

Tap the text input field to display the virtual keyboard. To hide the keyboard, tap from the task bar.

To change the text input method, tap from the task bar.
From a text field, you can use the copy and paste feature for fast inputting.

2.10 Customize your device.

To customize your device according to your preferences, tap Settings from application list or notification panel.

2.11 Manage applications.

To manage the applications installed on your device, tap Settings-App.

1. To uninstall an application, select DOWNLOADED, then select an item and tap Uninstall, tap OK to confirm.
2. To stop or change the settings of an application, select RUNNING, then select an item and tap the option you need.

2.12 Security.

You can protect your device and data by setting screen lock or encrypting your tablet.

- Set a screen lock

To set a screen lock, tap Settings-Security-Screen lock from application list.

- None: Deactivate the screen lock.
- Slide: Slide to unlock the screen.

- PIN: Enter a numeric PIN to unlock. When prompted, enter the PIN to unlock the screen.
- Pattern: Draw a pattern to unlock. Follow the instructions to draw your lock pattern. When prompted, draw the pattern to unlock the screen.
- Password: Enter a passcode to unlock. When prompted, enter the passcode to unlock the screen.

• Screen time-out

Select Settings-Display-Sleep from application list. You can set the time before the screen times out and goes into lock mode.

• Encrypt tablet

You can encrypt your accounts, settings, downloaded apps and their data, media and other files. Once you encrypt your tablet, you must enter a numeric PIN or password to decrypt it each time you switch on your device.

2.13 Reset tablet.

You can reset your system and desktop settings to their original values through the following steps:

1. Select Settings-Backup and reset from application list.
2. Tap Factory data reset.
3. If you want to erase all data on your tablet, such as music, pictures, and other data, tap Erase SD card checkbox to check it off.
4. Tap Reset tablet.

The device resets to the factory default settings automatically.

Warning! Factory data reset will erase all data from your device and SD card, including your Google account, system and application data and settings, and downloaded applications.

III. WEB.

3.1 Email.

To receive and send mail, you must have a remote mailbox service. This service may be offered by a service provider. Your

device is compliant with applicable internet standards for POP3/IMAP/Exchange.
Before you can send or receive mail on your device, you need to set up an email account and define the email settings correctly. You can define more than 1 mailbox.

• Set up your email.

1. Tap Email from application list.
2. Use the mailbox guide to set up your mailbox, tap Next until it's done.
3. If you need to add another email account, tap the option button at the upper right. Tap Settings-ADD ACCOUNT, then set up the email account with the mailbox guide.

When you are finished setting up the email account, the email messages will be downloaded to your device. If you have created more than two accounts, you can switch between email accounts. Select an account name at the top left of the screen and select the one you want to retrieve messages from.

• Delete your email account

1. Open the application list and select Email.
2. Tap the option button at the upper right, then select Settings and the email account you want to delete.
3. Tap Remove account.
4. Tap OK to confirm.

• Create and send email

1. Open Email application.
2. Tap .
3. In To field, enter the recipient's email addresses manually and separate them with a comma. Add more recipients by tapping Cc/Bcc.
4. To insert attachments, tap the option button at the upper right and select Attach file.
5. Enter the subject and the text.
6. Tap SEND to send the email.

3.2 Gmail.

You can retrieve new email messages from the Google Mail web mail service to your inbox. Before you can send or receive mail on your device, you need to set up a Gmail account.

• Create a Gmail account

If you don't have a Google Account, tap New, then follow the on-screen instructions to create a new one.

• Set up a Gmail account

If you want to add an existing account, tap Existing, enter your email address and password, and then select Next. When you are finished setting up the email account, the email messages will be downloaded to your device.

• View email messages

1. When you open the email account, the amount of unread email messages is displayed at the title bar and the unread email messages are displayed in bold.
2. To view an email message, tap it.
3. To mark an important email message, tap the star icon below the date. To cancel the mark, tap the star icon again.

• Create and send an email

1. Tap .
2. In To field, enter the recipient's email addresses manually and separate them with a comma. Add more recipients by tapping Cc/Bcc.
3. To insert attachments, tap the option button at the upper right and select Attach file.
4. Enter the subject and the text.
5. Tap SEND to send the email.

3.3 Browser.

Tap Browser from application list to access the web.

• Browse webpages

1. Select Browser to launch a specified homepage.
2. To access a specific webpage, select the URL input field; enter the web address of the webpage, and select Go.
3. To zoom in, place two fingers on the screen and spread them apart. To zoom out, move your fingers closer together. You can also double-tap the screen.

• Add windows

You can have multiple windows open at one time.

1. To add a new window, tap at the title bar.
2. To open up a window, tap the title of the window.

3. To close the window, tap at the title bar.

• Set homepage

1. Tap the option button at the upper right.
2. Select Settings-General-Set homepage.
3. Enter the web address of the desired webpage.

• Add bookmarks

While navigating a website, tap upper right hand corner of the screen and the icon to add current URL to your bookmark list and easily access it later.

• View bookmarks and history

Tap to open the bookmark list and the recent history. Tap a bookmark or any entry to display the webpage.

• Customize browser

To make adjustments in your browser settings, tap the option button at the upper right, and then select Settings.

3.4 App Store.

The pre-installed app store allows you to easily download an abundance of applications directly to your device. Before using the app store, you must create an account.

1. From the application list, tap the app store.
2. Create a new account, or use your existing account to access the app store.
3. Search for and download applications as desired.
4. Follow the on-screen instructions.

Note:
1. All applications offered by any app stores are developed by a third party. To get more information about the developers, you can read the descriptions of each application.
2. Our company is not liable for performance issues caused by third-party applications.

IV. ENTERTAINMENT.

4.1 Super-HD Player.

To view or organize your images and video clips, or edit and send your files to other devices, or set photos as wallpapers, select Super-HD Player from application list.

Note: It takes a few more minutes to open this application if you store more files.

• Supported file formats

Type	Format
Image	JPG, BMP, PNG, GIF
Video	Max. 1080P HD video, HW decode MPEG4/H.264/H.263/ VC1, RMVB/RM/3GP/AVI/MKV/MOV

Note: Some files may not play properly depending on how they are encoded.

• View a photo

1. Select a folder.
2. Select a photo to view. To view more photos, scroll left or right.
3. To zoom in, place two fingers on the screen and spread them apart. To zoom out, move fingers closer together. You can also double-tap the screen.
4. To start a slideshow, tap from the title bar.
5. To view the details of a file, tap the option button at the upper right, and then select Details.
6. To share a photo with others via Email, Gmail or Messaging, tap from the title bar.
7. To set a photo as wallpaper, tap the option button at the upper right. Select Set picture as Wallpaper. Drag the sides of the

crop box to create the crop area, then tap Crop.
8. To set a photo as a caller ID, tap the option button at the upper right. Select Set picture as contact photo-Contacts-Create a new contact or Select an existing contact. Drag the sides of the crop box to create the crop area, then tap Crop.

• Edit a photo

1. To crop the image, tap the option button at the upper right, then select Crop.
   - To move the crop box, tap and hold the crop box and drag it to the desired location.
   - To expand or minimize the selection border of the crop box, adjust the crop box to the desired size.
   - When you are finished, tap Crop.
2. To edit photos and apply various effects, tap the option button at the upper right, then select Edit.
   - To adjust contrast, tap .
   - To apply a filter effect, tap .
   - To apply a color effect, tap .
   - To crop, straighten, rotate or flip the image, tap .

• Play a video

1. Select a folder.
2. Select a video to play.
3. Control playback with the virtual keys.

4.2 Music.

With Music, you can play music files. The music player supports the following file formats: MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS.

Note: Some files may not play properly depending on how they are encoded.

• Add music files to your device

Start by transferring files to your device or memory card.

• Play music

1. Select a music file.
2. Control playback with the virtual keys.

The current list of songs is randomly shuffled for playback.

Replays the current list when the list ends.

Return to playlist.

• Create a playlist

1. Tap and hold a music file.
2. Select Add to playlist.
3. Select New.
4. Enter a name.
5. Tap Save.

• Delete a playlist

1. Tap Playlists.
2. Tap and hold the playlist you want to delete.
3. Select Delete.

4.3 Camera.

With the camera function, you can capture photos and take videos.

• Capture a photo.

1. Open the application list and select Camera.
2. Before taking a picture, you may need to make some adjustments using the settings below.

Icon	Definition
	Tap and drag it to zoom in or zoom out.
	Tap to display other settings.
	Change to camera mode.
	Adjust the color balance.
	Adjust the exposure value.
	Go to the camera settings.

3. Aim the lens at the subject and tap to take a photo. The photo is saved automatically to the folder DCIM.
4. Select the image viewer icon from the upper right screen to view the pictures.

•Record a video

1. Open the application list and select Camera. Tap to change to video mode.
2. Before recording a video, you may need to make some adjustments using the settings below.

Icon	Definition
	Tap and drag it to zoom in or zoom out.
	Tap to display other settings.
	Change to video mode.
	Adjust the color balance.
	Set the self-timer delay.
	Go to the camera settings to reset menus to default settings.

3. Tap to start recording. The length of the video recording is restricted by the available space on your storage.
4. Tap to stop recording. The video is saved automatically to the folder DCIM.
5. After recording videos, select the image viewer icon from the upper right screen to view the recorded videos.

V. TOOLS.

5.1 Calendar.

With the Calendar feature, you can consult the calendar by day, week, or month, create events, and set an alarm to act as a reminder, if necessary.

To access the calendar, tap Calendar from application list.

1. To create an event, tap .
   - Fill in the fields, and set category, date, time, and an alarm (if desired).
   - After you finish, select DONE.
2. You can view calendar in different views, Day, Week, Month and All.
3. To delete an entry, tap the event to open it, and then select - OK.

5.2 Alarm.

From application list, tap Clock, and then select Set alarm.

1. Tap Add alarm.
2. Check off the checkbox next to Turn alarm on to activate alarm.
3. Set alarm details, and when you are finished, select OK.
4. When the alarm sounds, to stop the alarm, tap Dismiss. To repeat the alarm after a specified length of time, tap Snooze.
5. To cancel an alarm, uncheck the checkbox by tapping on it.
6. To delete an alarm, tap and hold the alarm to delete, and then select Delete alarm - OK.

5.3 File manager.

Many features of the device, such as images, videos, documents, received attachments and downloaded files or applications, use memory to store data. With File manager, you can store and browse files and folders in your device, or edit, move, and copy files; you can send files to compatible devices as well.

Note:
1. Some files formats are not supported depending on the software of the device.
2. Some files may not play properly depending on how they are encoded.

5.4 Calculator.

With this feature, you can use the device as a calculator. The calculator provides the basic arithmetic functions. Tap the virtual numeric and calculation keys to perform a calculation.

VI. CONNECTIVITY.

6.1 USB connection.

You can connect your device to a PC and use it as a removable disk, which allows you access the file directory.
1. If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the device.
2. With a USB cable, connect your device to a PC.
3. From the device, open the notification panel, select USB connected.
4. Tap Turn on USB storage.
5. Open the folder to view files.
6. Copy files from the PC to the memory card.

6.2 Wi-Fi.

With Wi-Fi, you can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.
- Activate Wi-Fi function

1. From application list, tap Settings.
2. In the field of WIRELESS & NETWORKS, turn on the Wi-Fi feature.

• Find and connect to Wi-Fi

1. Once the Wi-Fi feature is activated, the device automatically searches for an available Wi-Fi connection.
2. Select a network.
3. Enter a password for the network (if necessary).
4. Select Connect.

6.3 Bluetooth Connectivity

This device features Bluetooth connectivity. To use this function, follow the instructions below.

1. Open the setting menu and select “WIRELESS & NETWORKS/Bluetooth”.
2. Slide the switch to turn on Bluetooth. The tablet will automatically detect all Bluetooth devices available in service range and list them.
3. Select one from the list to start pairing.

Once paring is done, you can transfer files between the devices.

VII. SAFETY PRECAUTIONS.

Read these simple guidelines before using your device. Not following them may be dangerous or illegal.

• Aircraft

Switch off in an aircraft and follow any restrictions. Wireless devices can cause interference in an aircraft.

• Vehicles

Never use your device while driving. Place it in a safe place.

• Electronic devices

In some circumstances your device may cause interference with other devices.

• Potentiallyexplosive environments

Switch off your device when in any area with a potentially explosive atmosphere, and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

• Pacemakers and other medical devices

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 8 inches be maintained between a wireless device and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.

Switch off your device in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so.

• Operating environment

When connecting to another device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.

Do not place your device in any air bag deployment area.

Use the device only under its normal operating conditions as explained in this product guide.

Always switch off your device when its use is prohibited or when it may cause interference and danger.

• Areas with posted regulations

Switch off your device when any regulations posted in these areas instruct you to do so.

VIII . CARE & MAINTENANCE.

• Use only manufacturer-approved accessories. Using general accessories may shorten the life of your device or cause device to malfunction.

• Keep your device dry. Humidity and all types of liquids may damage device parts or electronic circuits.

• Do not use or store the device in dusty, dirty areas.

• Do not store the device in hot or cold areas.

• Do not store your device near magnetic fields.

• Do not store your device with such metal objects as coins, keys and necklaces.

• Do not drop your device or cause undue impact to your device.

IX. SPECIFICATIONS

Display:	10.1" screen, 1024x 600 pixels, capacitive 5 point multi-touch
CPU:	Rockchip 3168 Dual Core (1.0GHz)
RAM:	1GB
Memory:	Internal 8GB*; microSDHC card slot (maximum 32GB)
Operating System:	Android™ 4.2
Camera:	0.3 megapixels + 2.0 megapixels
Audio output:	3.5mm headphone
Video output:	Mini HDMI (supports 1080p and 720p)
PC interface:	USB 2.0 hi-speed
Other:	Bluetooth-compatible
Networking:	Wi-fi (802.11 b/g/n)
Power:	AC 100-240V, 50-60HZ / 5V, 2.5A

*Available storage capacity will be less due to operating system and pre-installed software applications. Actual formatted capacity will vary.

© 2014 ICON Q CORPORATION All rights reserved MADE IN CHINA

Android is a trademark of Google Inc. HDMI is a registered trademark of HDMI Licensing LLC. microSDHC logo is a trademark of SD-3C, LLC. USB is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners unless otherwise noted. Features and specifications are subject to change without prior notification. This unit may feature content, applications, products and/or services offered or controlled by third parties and your use of same is governed by such third parties' terms of use. Icon Q Corporation is not responsible for any such third party content, applications, products and/or services.

ICON Q

MANUAL DE USUARIO

ÍNDICE:

Bienvenidos 24
Importante 24
I. Primeros Pasos 25
1.1 Desembalaje 25
1.2 Carga de la batería 25
1.3 Instalación de la tarjeta de memoria 25
II. Cómo comenzar 26
2.1 Encendido y apagado de su dispositivo. 26
2.2 Conozca su dispositivo 26
2.3 Pantalla de inicio 26
2.4 Agregar elementos a la pantalla de inicio 27
2.5 Barra de tareas 28
2.6 Panel de notificaciones 29
2.7 Rotación automática 30
2.8 Bloqueo y desbloqueo de la pantalla 30
2.9 Introducir texto 30
2.10 Personalice su dispositivo 30
2.11 Administrar aplicaciones 30
2.12 Seguridad 30
2.13 Restablecer la tablet 31
III. Web 32
3.1 Email 32
3.2 Gmail 33
3.3 Navegador 33
3.4 App Store 34
IV. Entretenimiento 35
4.1 Reproductor Súper-HD 35
4.2 Música 37
4.3 Cámara 38
V. Herramientas 39
5.1 Calendario 39
5.2 Alarma 39
5.3 Administrador de archivos 40
5.4 Calculadora 40
VI. Conectividad 40
6.1 Conexión USB 40
6.2 Wi-Fi 40
6.3 Bluetooth 41
VII. Precauciones para su seguridad 41
VIII. Cuidado y mantenimiento 42
IX. Especificaciones 43

BIENVENIDOS

Gracias por comprar nuestra tablet.

Ideal para su negocio (trabajar con Word, Excel, para en viar y recibir correos electrónicos) y entretenimiento (juegos 3D, chat, reproducción de películas, libros electrónicos).

Funciona con Android OS, cuenta con un procesador rápido, pantalla capacitiva de alta gama, que le proporciona al usuario una experiencia inigualable.

Antes de empezar, por favor lea el manual cuidadosamente.

IMPORTANTE

- Por favor lea este manual antes de usar su Tablet, y consérvelo para futuras referencias.
- La tablet puede soportar la carga de USB. Si desea cargar la tablet, puede utilice el adaptador de AC suministrado tambien.
- Tenga en cuenta que durante del uso de los auriculares, si el volumen es demasiado alto, puede causar daños auditivos. Por favor ajuste el volumen a un nivel moderado y equilibre el tiempo de uso.
- No desconecte la tablet de repente cuando está en carga y descarga, que puede ocasionar errores.
- No desmonte la tablet por sí mismo, y no utilice alcohol, disolvente o benceno para limpiar su superficie.
- La tablet no es resistente al agua. Por favor no la utilice en un entorno húmedo.
- No le deje caer ni lo golpee contra una superficie dura, la pantalla puede dañarse.
- No actualice el firmware por sí mismo. Esto podría causar daños en la tablet.

I. PRIMEROS PASOS

1.1 Desembalaje.

Compruebe que la caja del producto contenga los siguientes artículos:

- Tablet
- Manual de Usuario
- Adaptador de AC
- Cable USB

Puede adquirir accesorios adicionales.

1.2 Carga de la batería.

Antes de utilizar su dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

1. Puede cargar su dispositivo con un adaptador de viaje o al conectar su dispositivo a una PC por medio de un cable USB.
2. Si su dispositivo está apagado, el icono de la batería se mostrará cuando la carga finalice.

Advertencia: Utilice sólo baterías y cargadores originales. Cargadores o cables no aprobados pueden hacer que la batería explote o dañe su dispositivo.

1.3 Instalación de la tarjeta de memoria.

1. Inserte una tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia abajo.
2. Presione la tarjeta de memoria en la ranura hasta que haga clic.

Nota: Nuestra empresa utiliza estándares aprobados por el sector para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser totalmente compatibles con su dispositivo.

II. CÓMO COMENZAR.

2.1 Encendido y apagado de su dispositivo.

Para encender su dispositivo, mantenga pulsada la tecla de encendido.
Para apagar su dispositivo, mantenga pulsada la tecla de encendido y luego toque OK.

2.2 Conozca su dispositivo.

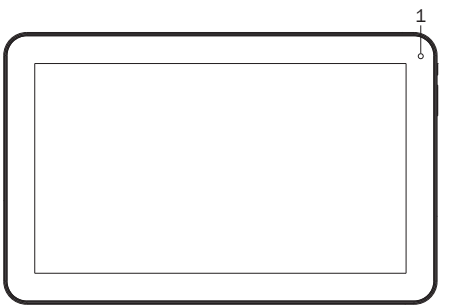

1. Camera
2. POWER
3. VOL+/-
4. USB
5. Headphone jack
6. HDMI
7. DC IN
8. TF CARD
9. RESET
10. MIC

2.3 Pantalla de inicio.

Para encender su dispositivo, mantenga pulsada la tecla de encendido.
Para apagar su dispositivo, mantenga pulsada la tecla de encendido y luego toque OK.

1. Abre la barra de búsqueda
2. Accede a la lista de aplicaciones y la pantalla de widgets.

3. Barra de tareas

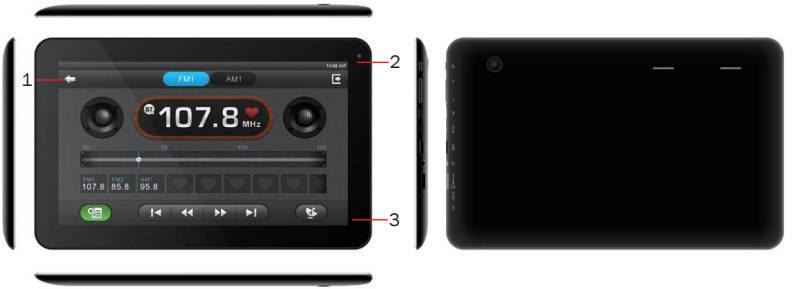

2.4 Agregar elementos a la pantalla de inicio.

Toque el icono situado en la esquina superior derecha para acceder a la lista de aplicaciones que se muestra a continuación en la pantalla principal.

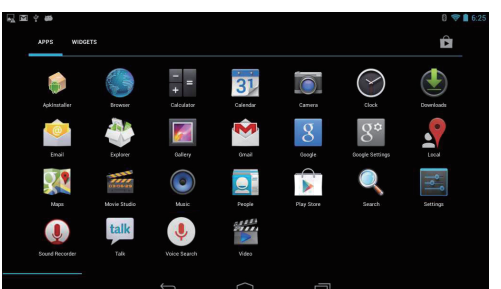

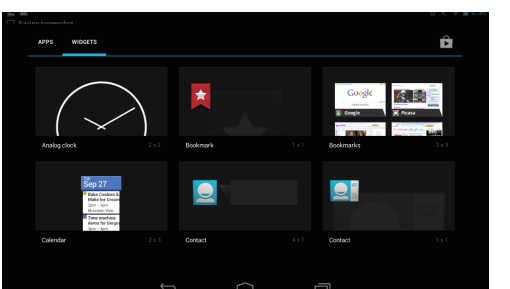

Desplace hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más elementos.
Para agregar elementos a la pantalla de inicio, toque y mantenga presionado un elemento y, a continuación, arrastre el elemento a una nueva ubicación.
Para quitar elementos de la pantalla de inicio, toque y mantenga presionado un elemento y, a continuación, arrastre el elemento a la zona de Eliminar en la parte superior de la pantalla principal.

2.5 Barra de tareas.

La barra de tareas se muestra en la parte inferior de la pantalla. Muestra los botones de opción más usados, indicador de nivel de batería, la hora y otros indicadores.



1	Volver a la pantalla anterior.
2	Volver a la pantalla de inicio.
3	Ver las aplicaciones de las que ha accedido recientemente.
4	Abre lista de opciones disponibles en la pantalla (Cuando la música está tocando)
5	Ajuste el volumen de su dispositivo en bajo nivel.
6	Ajuste el volumen de su dispositivo en alto nivel.
7	Muestra iconos de notificación. Toque aquí para abrir el panel de notificaciones.

Iconos indicadores.

Icono	Definición	Icono	Definición
	Bluetooth activada		Wi-Fi conectada

	Cargando datos		Descargando datos
	Conectado a la PC		Nivel de carga de la batería
	Alarma activada		Reproduciendo música

2.6 Panel de notificaciones

Toque el área de notificaciones para abrir este elemento tal y como se muestra a continuación. Puede acceder a la lista de notificaciones.

Toque para activar/desactivar las funciones de conexión inalámbrica y otros ajustes.

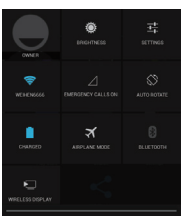

Modo Avión: Activa o Desactiva Wi-Fi/GSM/GPRS (según la versión de su dispositivo)
Wi-Fi: Activa o Desactiva la conexión Wi-Fi.
Girar la pantalla automáticamente: Activa o Desactiva la rotación automática.
AUTO: Ajusta el nivel de brillo dela pantalla a más claro o más oscuro.
Volumen: Ajusta el volumen de su dispositivo.
Notificaciones: Activa o Desactiva la función de notificaciones.
Configuración: Accede a la aplicación de Configuración.

2.7 Rotación automática.

Si gira su dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz rotará automáticamente. Para evitar que la interfaz gire, abra el panel de notificaciones y seleccione Girar la pantalla automáticamente, a continuación, desplace a OFF.

2.8 Bloqueo y desbloqueo de la pantalla.

Para desbloquear la pantalla, mantenga pulsado el icono del candado y, a continuación, arrástrelo a la zona de desbloqueo, donde éste se encuentra.

Para bloquear la pantalla manualmente, pulse la tecla POWER.

2.9 Introducir texto.

Puede introducir texto seleccionando caracteres en el teclado virtual.

Toque el campo de entrada de texto para mostrar el teclado virtual. Para ocultar el teclado, toque en la barra de tareas.

Para cambiar el método de entrada de texto, toque en la barra de tareas.

Desde el campo de texto, puede utilizar la función de copiar y pegar para mayor rapidez.

2.10 Personalice su dispositivo.

Para personalizar su dispositivo según sus preferencias, toque Configuración de la lista de aplicaciones o en el panel de notificación.

2.11 Administrar aplicaciones.

1. Para desinstalar una aplicación, seleccione DESCARGADO, a continuación, seleccione un elemento y pulse Desinstalar, pulse OK para confirmar

2. Para detener o cambiar la configuración de una aplicación, seleccione EN EJECUCION, a continuación, seleccione un elemento y pulse la opción que necesite.

2.12 Seguridad.

Usted puede proteger su dispositivo y datos configurando el bloqueo de pantalla o la encriptación de su Tablet.

- Ajustar bloqueo de pantalla

Para ajustar en bloqueo de pantalla, toque Configuración-Seguridad-Bloqueo de Pantalla en la lista de aplicaciones.

- Ninguna: Desactivar el bloqueo de pantalla.
- Deslizar: Deslice para desbloquear la pantalla.
- PIN: Introduzca un PIN numérico para desbloquear. Cuando se le solicite, introduzca el PIN para desbloquear la pantalla.
- Patrón: Puede dibujar un patrón para desbloquear. Siga las instrucciones para dibujar el patrón de bloqueo. Cuando se le indique, diseñe el patrón para desbloquear la pantalla.
- Contraseña: Ingrese una contraseña para desbloquear. Cuando se le solicite, introduzca la contraseña para desbloquear la pantalla.

• Tiempo de espera de la pantalla

Seleccione Configuración-Pantalla-Suspender de la lista de aplicaciones, se puede establecer el tiempo de espera de la pantalla para entrar en el modo de bloqueo. (No se necesita introducir ningún carácter o realizar selección alguna).

• Encriptar la Tablet

Puede encriptar sus cuentas, ajustes, aplicaciones descargadas, sus datos, multimedia y otros archivos. Una vez que cifre su Tablet, debe introducir un PIN numérico o una contraseña para descifrarlo cada vez que se enciende su dispositivo.

2.13 Restablecer la Tablet

Puede restaurar la configuración del sistema y escritorio a sus valores originales:

1. Seleccione Configuración-Copia de Seguridad y restablecer desde la lista de aplicaciones.
2. Toque Restablecer valores de fábrica.
3. Si desea borrar todos los datos de la Tablet, como la música, las imágenes y otros datos, toque la casilla de verificación Borrar de tarjeta SD para crear una marca.
4. Toque Restablecer tablet.

Su dispositivo se restablece a los valores predeterminados de fábrica de forma automática.

Advertencia: Al restablecer datos de fábrica, se borrarán todos los datos de su dispositivo y la tarjeta SD, incluyendo su cuenta, el sistema de Google, datos de aplicaciones, la configuración, y aplicaciones descargadas.

III. WEB

3.1 Email

Para recibir y enviar correo electrónico, debe disponer de un servicio de buzón de correo remoto. Este servicio puede ser ofrecido por un proveedor de servicios. Su dispositivo es compatible con los estándares de Internet correspondientes para POP3/IMAP/Exchange.

Antes de poder enviar o recibir correo en su dispositivo, debe configurar una cuenta de correo electrónico y definir los ajustes correctamente. Puede definir más de 1 buzón.

• Configuración de su correo electrónico

1. Toque Email de la lista de aplicaciones.
2. Puede usar guía del buzón para configurar su buzón de correo, toque en Siguiente hasta que termine.
3. Si necesita añadir otra cuenta de correo electrónico, pulse el botón de opción en la parte superior derecha-Configuración-Agregar cuenta, a continuación, configure la cuenta correo electrónico con la guía del buzón.

Cuando termine de configurar la cuenta email, los mensajes de correo electrónico se descargan en su dispositivo. Si ha creado más de dos cuentas, podrá alternarlas. Elija un nombre de cuenta en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione la cuenta de la cual desea recuperar los mensajes.

• Eliminar su cuenta de correo electrónico

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione Email.
2. Colóquese en el botón de opción en la parte superior derecha, seleccione Configuración y posteriormente la cuenta de correo electrónico que desea eliminar.
3. Toque Eliminar cuenta.
4. Toque OK para confirmar.

• Creación y envío de correo electrónico.

1. Abra la aplicación Email.
2. Toque .
3. En el campo Para, introduzca las direcciones de email del destinatario manualmente y sepárelas con una coma. Agregue más destinatarios pulsando Cc/CCO.
4. Para insertar datos adjuntos, toque el botón de opción en la parte superior derecha y seleccione Adjuntar archivo.

5. Escriba el asunto y el texto.
6. Toque en Enviar para enviar el correo electrónico.

3.2 Gmail.

Puede recuperar los nuevos mensajes de correo electrónico desde el servicio de correo web de Google Mail a la bandeja de entrada. Antes de poder enviar o recibir correo en su dispositivo, debe configurar una cuenta Gmail.

• Crear una cuenta Gmail

Si usted no tiene una cuenta de Google, toque en Nuevo y sigua las instrucciones que aparecen en pantalla para crear una nueva.

• Configurar una cuenta Gmail

Si desea agregar una cuenta existente, toque Existente, introduzca su dirección de correo electrónico y la contraseña y, a continuación, seleccione Siguiente, cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargan en su dispositivo.

• Ver los mensajes de correo electrónico

1. Al abrir la cuenta de correo electrónico, se muestra la cantidad de mensajes no leídos en la barra de título y los mensajes de correo electrónico no leídos se muestran en negrita.
2. Para ver un mensaje de correo electrónico, tóquelo.
3. Para marcar un mensaje de correo electrónico importante, toque en el icono de la estrella debajo de la fecha. Para cancelar la marca, toque de nuevo el icono de la estrella.

• Crear y enviar un correo electrónico

1. Toque .
2. En el campo Para, introduzca las direcciones de correo electrónico del destinatario manualmente y sepárelas con una coma. Puede agregar más destinatarios pulsando Cc/CCO.
3. Para insertar datos adjuntos, toque el botón de opción en la parte superior derecha y seleccione Adjuntar archivo.
4. Escriba el asunto y el texto.
5. Toque en Enviar para enviar el correo electrónico.

3.3 Navegador.

Pulse Navegador desde la lista de aplicaciones para acceder a la web.

• Navegar en páginas web

1. Para iniciar la navegación seleccione Navegador.
2. Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de entrada de URL, escriba la dirección web de la página y posteriormente pulse Ir a.
3. Para ampliarla coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir, mueva los dedos más cerca. También puede hacer doble clic en la pantalla.

• Añadir ventanas

Puede tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo.

1. Para agregar una nueva ventana, toque en la barra de título.
2. Para abrir una ventana, pulse en el título de la ventana.
3. Para cerrar la ventana, toque en la barra de título.

• Establecer página de inicio

1. Pulse el botón de opción en la parte superior derecha.
2. Seleccione Config-General-Establecer página principal.
3. Introduzca la dirección web de la página deseada.

• Añadir marcadores

Mientras navega por una página web, toque en la esquina superior derecha para agregar la URL actual a su lista de favoritos, más tarde acceda fácilmente y rápido.

• Ver marcadores e historial

Toque para abrir la lista de favoritos y el historial reciente. Toque un marcador o una entrada para mostrar la página web.

• Personalizar el navegador

Para efectuar ajustes en la configuración del navegador, pulse en el botón de opción en la parte superior derecha, y seleccione Config.

3.4 App Store.

App store le permite descargar fácilmente una gran cantidad de aplicaciones directamente a su dispositivo. Antes de utilizar la app store, debe tener una cuenta.

1. En la lista de aplicaciones, toque app store.

2. Busque y descargue las aplicaciones deseadas.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Nota:
1. Todas las aplicaciones que ofrece app store son desarrollados por terceros. Para obtener la información acerca de los desarrolladores, puede leer las descripciones de cada aplicación.
2. Nuestra empresa no se hace responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.

IV. ENTRETENIMIENTO.

4.1 Reproductor Súper-HD.

Para ver y organizar tus imágenes, clips de vídeo o editar y enviar archivos a otros dispositivos, o fijar fotos como fondo de pantalla, seleccione Super-HD Player desde la lista de aplicaciones.

Nota: Entre mayor cantidad de archivos almacenados tenga, la aplicación requiere un poco más de tiempo para ingresar.

• Formatos de archivo compatibles

Tipo	Formato
Imagen	JPG, BMP, PNG, GIF
Video	Max. 1080P HD video, HW decode MPEG4/H.264/H.263/ VC1, RMVB/RM/3GP/AVI/MKV/MOV

Nota: Algunos archivos no se reproducen correctamente, esto depende de la forma en que estén codificados.

• Ver una fotografía

1. Seleccione la carpeta.
2. Seleccione una foto para ver. Para ver más fotos, desplace hacia la izquierda o hacia la derecha.
3. Para ampliarla coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir, mueva los dedos más cerca. También puede hacer doble clic en la pantalla.
4. Para iniciar una presentación de diapositivas, toque en la barra de título.
5. Para ver los detalles de un archivo, pulse el botón de opción en la parte superior derecha y, a continuación, seleccione Detalles.
6. Para compartir una foto con otros a través de correo electrónico, G-mail o Mensajería, toque en la barra de título.
7. Para establecer una foto como fondo de pantalla, pulse el botón de opción en la esquina superior derecha. Establecer imagen como - Papel tapiz- arrastre el cuadro de recorte para crear el área deseada, después toque Recortar.
8. Para definir una fotografía como identificador de llamadas, pulse el botón de opción en la parte superior derecha. Establecer imagen como-Foto de Contacto-Contacto-Cree un nuevo contacto o seleccione un contacto existenteÊ arrastre el cuadro de recorte para crear el área deseada, después toque Recortar.

• Editar una fotografía

1.Para recortar la imagen, toque el botón de opción en la parte superior derecha, seleccione Recortar.

- Para mover el cuadro de recorte, toque y mantenga el cuadro, posteriormente arrástrelo a la ubicación deseada.
- Para agregar o quitar el borde con la selección de la casilla de recorte, arrastre la casilla a la medida deseada.
- Cuando haya terminado, toque Recortar.

2. Para editar fotografías y aplicar varios efectos, toque el botón de opción en la esquina superior derecha y seleccione Editar.

- Para ajustar el contraste, toque .
- Para aplicar efecto de filtro, toque .
- Para aplicar efecto de colores, toque .
- Para recortar, enderezar, rotar o voltear la imagen, toque

• Reproducir un vídeo

1. Seleccione la carpeta.
2. Seleccione el video a reproducir.
3. Controle la reproducción con las teclas de control virtuales.

4.2 Música.

Con la música, puede reproducir archivos de música. El reproductor de música soporta los siguientes formatos: MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS y otros.

Nota: Algunos archivos no se reproducen correctamente, esto depende de la forma en que estén codificados.

• Añadir archivos de música al dispositivo

Comience por transferir archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria.

• Reproducir música

1. Seleccione un archivo de música.
2. Controle la reproducción con las teclas de control virtuales.

La actual lista de canciones se reproducirán en forma aleatoria.

Vuelve a reproducir la lista actual cuando ésta termine.

Regresa a lista de reproducción.

• Crear una lista de reproducción

1. Toque y mantenga presionado un archivo de música.
2. Seleccione Añadir a la lista.
3. Seleccione Nuevo.
4. Introduzca un nombre.
5. Toque Guardar.

• Eliminar una lista de reproducción

1. Toque Listas de reproducción.
2. Toque y mantenga pulsada la lista de reproducción que desee eliminar.
3. Seleccione Eliminar.

4.3 Cámara.

Con la función de cámara, se puede capturar fotos y grabar vídeos.

• Capturar una fotografía

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione Cámara.
2. Antes de tomar una imagen, es necesario hacer algunos ajustes.

Icono	Definición
	Toque y arrastre para acercar o alejar la imagen.
	Toque para ver otras opciones.
	Cambia al modo de cámara.
	Ajusta el balance del color.
	Ajusta el valor de exposición.
	Ir a la configuración de la cámara.

3. Apunte el lente hacia el objetivo y toque para tomar una foto. La fotografía se guarda automáticamente en la carpeta DCIM.
4. Seleccione el icono de visor de imágenes en la parte superior derecha para verlas.

• Grabar un video

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione Cámara. Toque para cambiar a modo video.
2. Antes de grabar un video, es necesario hacer algunos ajustes.

Icono	Definición
	Toque y arrastre para acercar o alejar la imagen.
	Toque para ver otras opciones.
	Cambia al modo de video.
	Ajusta el balance del color.
	Ajuste el retardo del auto disparador.
	Ir a la configuración de la cámara para restablecer a los valores predeterminados.

3. Toque para iniciar la grabación. La duración de la grabación de vídeo está limitada por el espacio disponible en su almacenamiento.
4. Toque para detener la grabación. El vídeo se guarda automáticamente en la carpeta DCIM.
5. Después de la grabación de vídeos, seleccione el icono del visor de imagen en la parte superior derecha para ver los videos grabados.

V. HERRAMIENTAS.

5.1 Calendario.

Con la función Calendario, puede consultar el calendario por día, semana o mes, crear eventos y programar una alarma para que actúe como un recordatorio, si fuese necesario.
Para acceder al calendario, toque Calendario de la lista de aplicaciones.

1. Para crear un evento, toque .
   - Complete los campos y la categoría de conjunto, fecha, hora y alarma.
   - Cuando haya terminado, seleccione Finalizado.
2. Puede ver el calendario en diferentes puntos de vista, día, semana, mes y todos.
3. Para borrar una entrada, toque el evento y, a continuación, seleccione -OK.

5.2 Alarma.

En la lista de aplicaciones, toque Reloj y, a continuación, seleccione Establecer alarma.

1. Toque Agregar alarma.
2. Seleccione la casilla de verificación junto a Activar alarma para activarla.
3. Establezca detalles de la alarma, cuando haya terminado, seleccione Aceptar.
4. Cuando suena la alarma, para detener la alarma, pulse Descartar. Para repetir la alarma luego de un período determinado de tiempo, toque Posponer.
5. Para cancelar una alarma, desmarque la casilla de verificación tocando sobre ella.
6. Para eliminar una alarma, toque y mantenga la alarma que desea eliminar y seleccione Eliminar alarma-Aceptar.

5.3 Administrador de archivos.

Muchas de las funciones de su dispositivo, como imágenes, vídeos, documentos, archivos recibidos y archivos o aplicaciones descargadas, utilizan la memoria para almacenar datos. Con el Administrador de archivos, puede almacenar, buscar archivos y carpetas, o editar, mover, copiar archivos, puede enviar archivos a dispositivos compatibles.

Nota: 1. Algunos formatos de archivos pueden no ser compatibles en función del software de su dispositivo.
2. Algunos archivos no se reproducen correctamente dependiendo de la forma en que estén codificados.

5.4 Calculadora.

Con esta función, puede usar su dispositivo como una calculadora. La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas. Toque el teclado numérico y las teclas de cálculo virtuales para realizar un cálculo.

VI. CONECTIVIDAD.

6.1 Conexión USB.

Puede conectar su dispositivo a una PC y usarlo como un disco extraíble, que permite acceder al directorio de archivos.

1. Si desea transferir archivos desde o hacia una tarjeta de memoria, inserte la tarjeta de memoria en su dispositivo.
2. Con un cable USB, conecte su dispositivo a la PC.
3. Abra el panel de notificaciones, seleccione USB conectado.
4. Toque Activar almacenamiento USB.
5. Abra las carpetas para ver los archivos.
6. Copie los archivos de la PC a la tarjeta de memoria.

6.2 Wi-Fi.

Con Wi-Fi, puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier punto de acceso o punto de acceso inalámbrico disponible.

- Activar la función Wi-Fi

1. En la lista de aplicaciones, toque en Configuración.
2. En el campo de Conexiones inalámbricas y redes, activar la función Wi-Fi.

• Buscar y conectar a Wi-Fi

1. Una vez que la función Wi-Fi está activada, su dispositivo busca automáticamente conexiones Wi-Fi disponibles.
2. Seleccione una red.
3. Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).
4. Seleccione Conectar.

6.3 Conectividad Bluetooth

Este dispositivo presenta conectividad Bluetooth. Para usar esta función, debe.

1. Abra el menú de configuración y seleccione “WIRELESS & NETWORKS/Bluetooth”.
2. Deslice el interruptor para conectar el Bluetooth. La tebleta detectará automáticamente todos los dispositivos bluetooth disponibles en servicio al alcance y los enumerará.
3. Selecctione uno de la lista para iniciar el emparejamiento.

Una vez que se haya realizado el emparejamiento, puede transferir archivos entre la pareja de dispositivos.

VII. PRECAUCIONES PARA SU SEGURIDAD.

Lea estas sencillas instrucciones antes de utilizar su dispositivo. Su incumplimiento puede ser peligroso o ilegal.

• Aviones

Apague su dispositivo dentro de los aviones y acate las restricciones. Los dispositivos móviles pueden causar interferencias en los aviones.

• Vehículos

Nunca utilice su dispositivo mientras conduzca. Colóquelo en un lugar seguro y de fácil acceso. Debe poder acceder al dispositivo sin retirar la vista del camino.

• Dispositivos electrónicos

En determinadas circunstancias, su dispositivo puede causar interferencias con otros dispositivos.

• Zonas potencialmente explosivas

Apague su dispositivo en áreas donde puedan producirse explosiones y obedezca todas las señales e instrucciones.

Las chispas en estas áreas pueden originar explosiones o incendios y causar daños personales o incluso la muerte.

• Marcapasos y otros dispositivos médicos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 8 pulgadas (20,32cm) entre un dispositivo inalámbrico y un marcapasos para evitar la posible interferencia.

Apague su dispositivo en centros de atención médica sí es que esto se indica.

• Ambiente de funcionamiento

Cuando se conecta a otro dispositivo, lea el manual del usuario para obtener instrucciones detalladas de seguridad. No conecte productos que sean incompatibles.

No coloque su dispositivo en la zona de despliegue del airbag.

Utilice su dispositivo sólo en las posiciones normales de funcionamiento como se explica en la documentación del producto.

Apague siempre su dispositivo cuando su uso esté prohibido o cuando pueda causar interferencia y/o peligro.

• Áreas con regulaciones

Apague su dispositivo en zonas que prohíben el uso de los mismos.

VIII. CUIDADO Y MANTENIMIENTO.

- Utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante. Utilizar los accesorios genéricos pueden acortar la vida útil de su dispositivo o causar mal funcionamiento del aparato.
- Mantenga su dispositivo seco. La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas de su dispositivo o los circuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde su dispositivo en lugares sucios o polvorientos.
- No guarde su dispositivo en lugares con mucho calor o frío.
- No guarde su dispositivo cerca de campos magnéticos.
- No guarde su dispositivo junto con objetos metálicos como monedas, llaves y collares.
- No deje caer su dispositivo, ni lo someta a impactos que lo dañen.

IX. ESPECIFICACIONES

Pantalla:	10.1" TFT, 1024x 600 pixel, capacitiva multi-táctil 5 puntos
CPU:	Rockchip 3168 Dual Core (1.0GHz)
RAM:	1GB
Memoria:	Internal 8GB*; ranura para tarjeta microSDHC (máximo 32GB)
Sistema operativo:	Android™ 4.2
Cámara:	0.3 megapíxeles + 2.0 megapíxeles
Salida de audio:	Auriculares de 3.5mm
Salida de video:	Mini HDMI (soporta 1080p y 720p)
Interfaz para PC:	USB 2.0 de alta velocidad
Otro:	Compatible con Bluetooth
Conexión a redes:	Wi-fi (802.11 b/g/n)
Alimentación:	AC 100-240V, 50-60HZ / 5V, 2.5A

*La capacidad de almacenamiento dis ponible será menor debido al sistema operativo y a las aplicaciones de software preinstaladas. La capacidad formateada real variará.

© 2014 ICON Q CORPORATION Todos los derechos reservados HECHO EN CHINA

Android es una marca de Google Inc. HDMI es una marca registrada de HDMI Licensing LLC. microSDHC es una marca registrada de SD-3 C, LLC. USB es una marca registrada de USB Implementers Forum, Inc. Todas las demás marcas comerciales, marcas registradas, y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios. Esta unidad puede incluir contenidos, aplicaciones, productos y/o servicios ofrecidos o controlados por terceros, y su uso está regido por los términos y condiciones de uso de dichos terceros. Icon Q Corporación no será responsable por ningún contenido, aplicación, producto y/o servicio de dichos terceros.